



УЗЕЛ 8 Установка аэратора «Специальный»



I этап

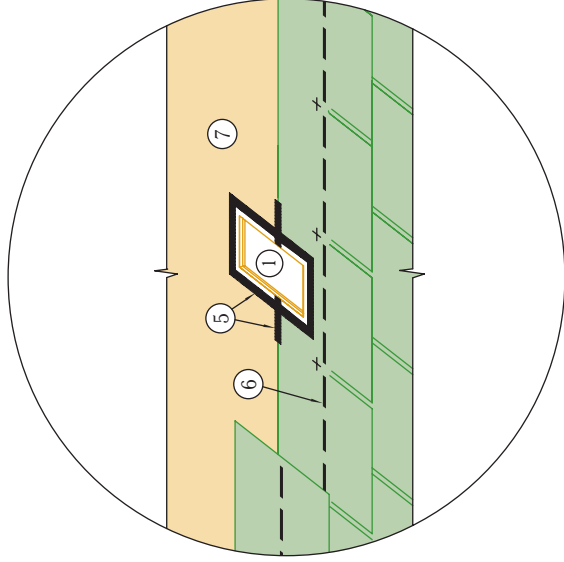

II этап

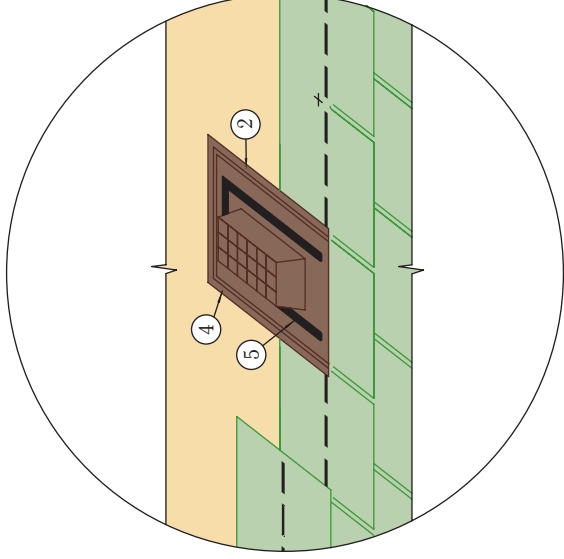

III этап

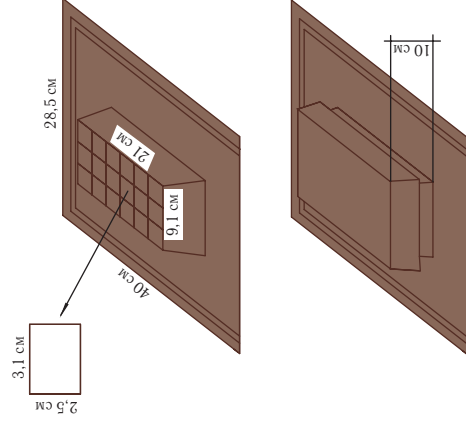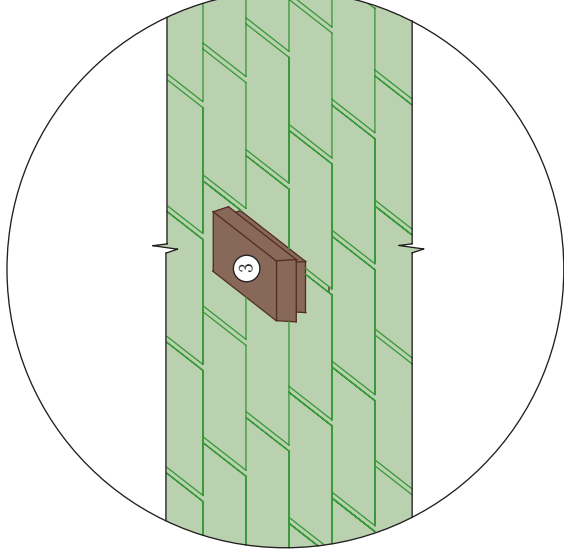

- 1 – отверстие для аэратора 11 × 23 см, прорезаемое в сплошном деревянном основании кровли;
- 2 – подшоша аэратора;
- 3 – крышка аэратора;
- 4 – фиксирующий гвоздь;
- 5 – битумная мастика «Битустик»;
- 6 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
- 7 – основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

Примечания:

1. Аэратор «Специальный» имеет площадь выпуска воздуха равную 139,5 см² и устанавливается не далее 50 см от линии конька;
2. Отверстие 1 закрыть алюминиевой сеткой от насекомых 17 × 29 см.